


## 間仕切り壁内の配管・配線の施工方法

図の拡大・縮小は自由に出来ます。

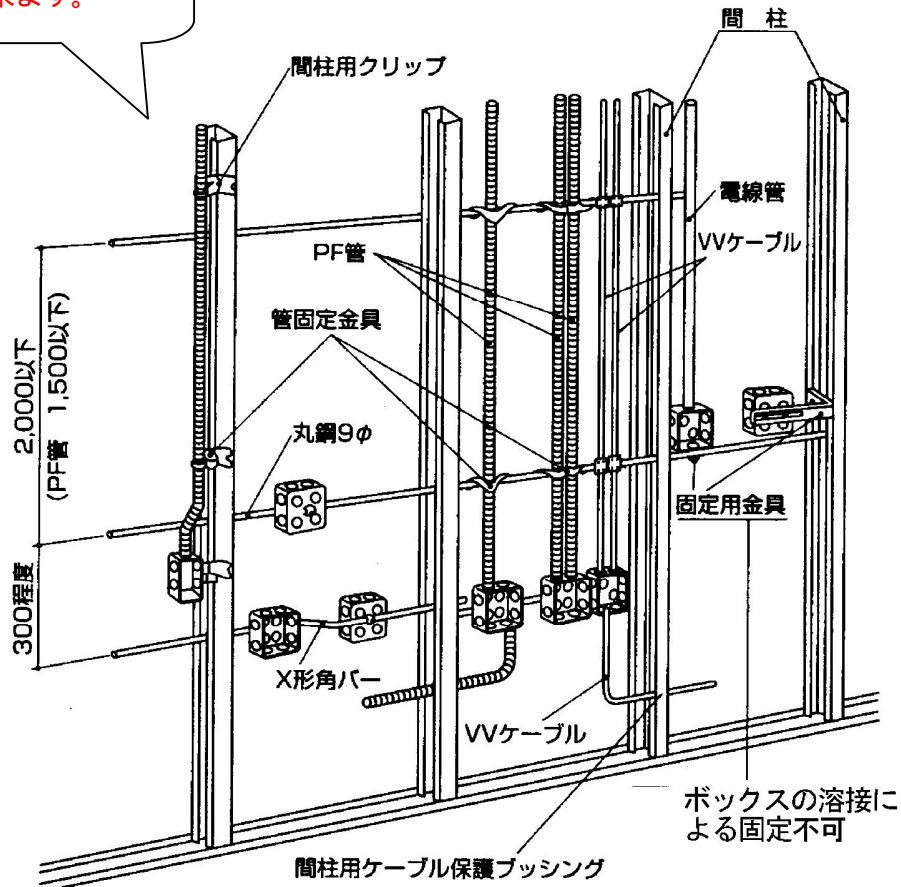

文字は自由に編集できます。

## ポイント

- ・間柱の位置はボード割りなどにより位置が決めるためボックスの位置について確認を行う。また、背中合せにボックスは取り付けない。
- ・VV ケーブルなどは間柱の中に入れない。
- ・後付けボックス・ボックスレス工法の使用は、監理者と協議のうえ決定する。
- ・木間仕切りの場合は、保護ブッシングとして鉄スリーブを使用する。

ご注意！  
これらの図はCADデータではありません。画像データです。施工図とは違い寸法とか縮尺は考慮していません。あくまでも標準的な施工要領の図です。図は編集はしようと思えば可能です。