


6. 外部タイル

(1) 外壁75角タイル貼付

1) フローチャート

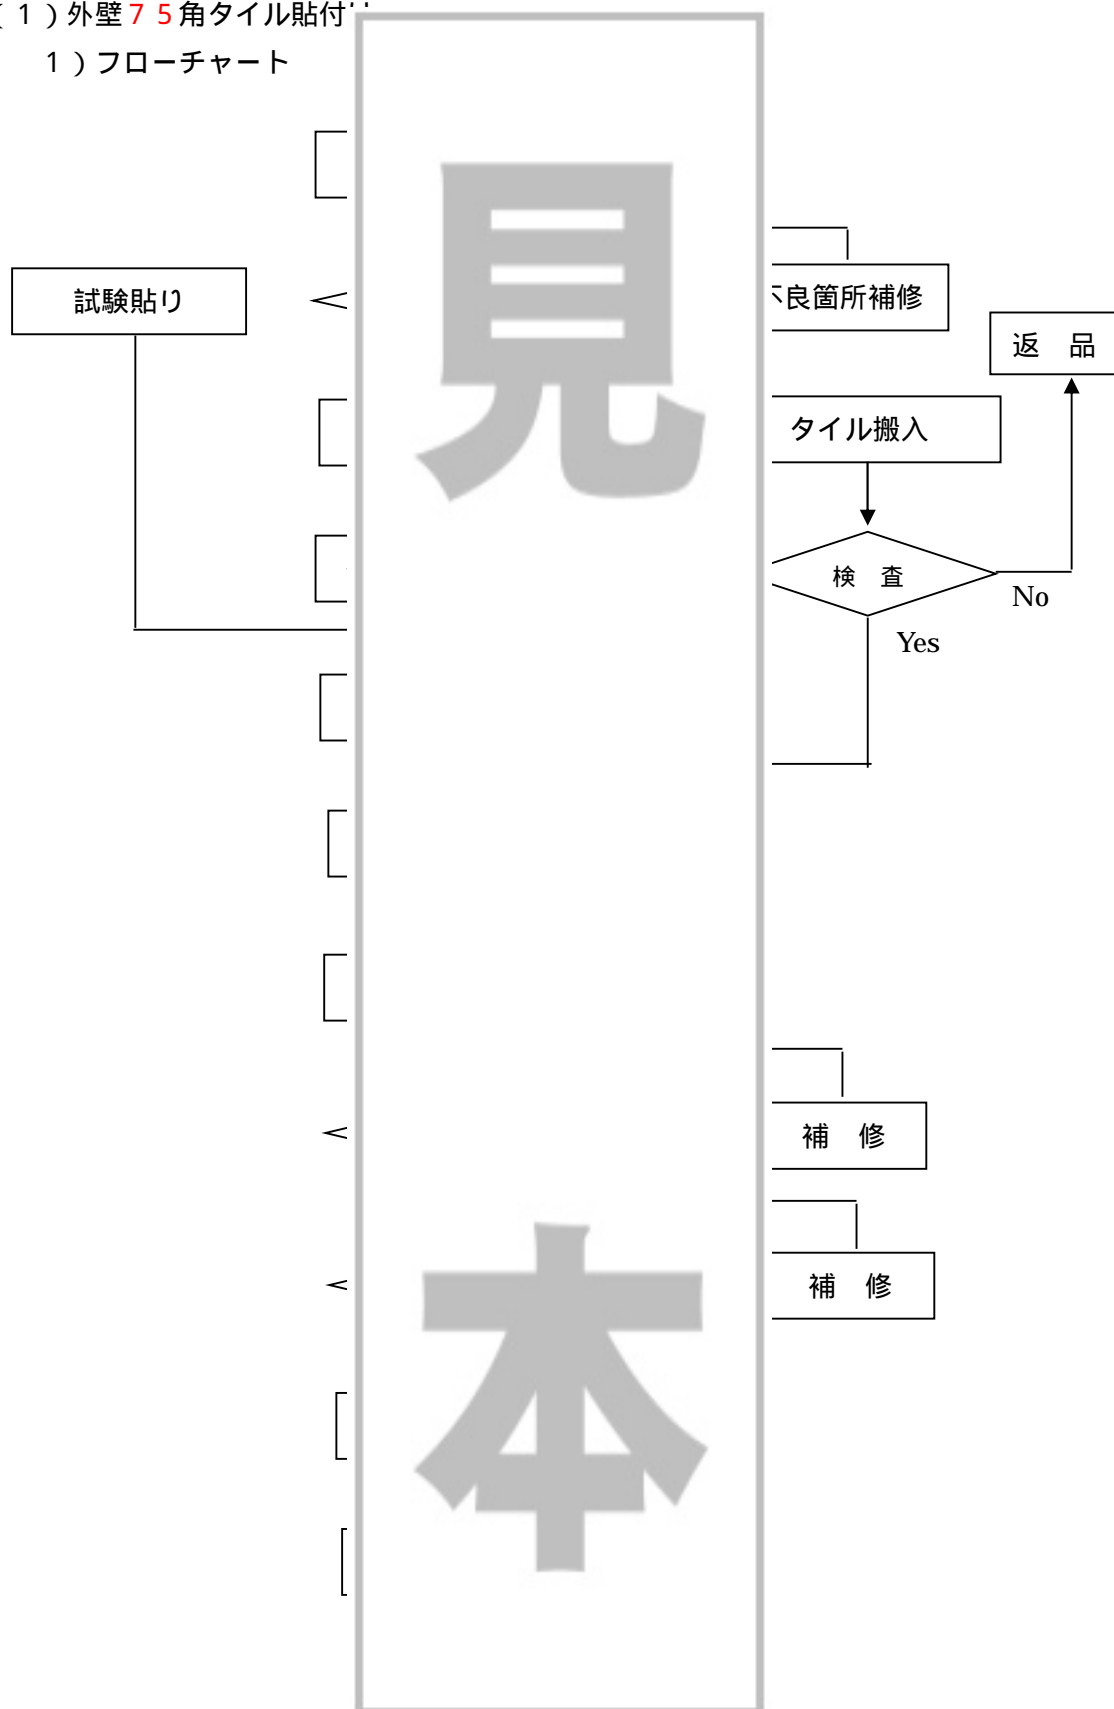

2) 貼り付けモルタル塗り

- 加水混練したモルタルを下地面に金ゴテにて十分力を加えながら塗りつける。
- 下地モルタルの塗り厚は5～6mmとし、2度塗りとする。

c. 貼り付けモルタルの1回の塗り面積は貼り付けモルタルを塗ってからタイル貼り付け終わるまでの所要時間が40分以内の面積とする。

3) タイル貼り付け

- a. タイル表面は施工時に色調が一方に偏らぬように注意する。(製品仕様書参照)
- b. タイルは水系に汚染されないように、モルタルが目地のラート)を使用
- c. ずれ落ちが生ずらないように、空練りモルタルを塗り、
- d. 貼り付けモルタルの厚みが悪くならないように、

施工時に色調が一方に偏らぬように注意する。

タイルは水系に汚染されないように、モルタルが目地のラート)を使用

ずれ落ちが生ずらないように、空練りモルタルを塗り、


貼り付けモルタルの厚みが悪くならないように、

4) 微調整作業

- a. 貼り付け後、全作業完了後40分以内に

貼り付け後の修正を行う。修正は貼り付け

外壁のタイル

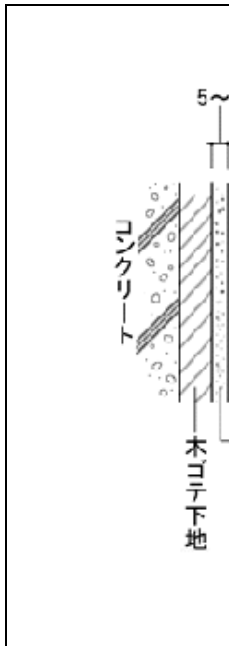

5mm

ヴィブラート



見
本



(2) 小口タイル

- a . タイル貼施工の前日
また、施工に先立ち
- b . 予め施工図・仕上げ
- c . 仕上墨に基づき縦横
- d . タイル貼付モルタル
合したタイルモルタル
また、練混ぜられた
- e . タイルモルタルの一
- f . タイル貼付モルタル
- g . 目地詰めはタイル張
- h . 目地詰めは目地専用
- i . 作業終了後は、必ず
- j . タイル洗いは原則と
し、隣接仕上材に酸
酸洗い後は十分に水

水洗いを行い、境等を除去する。

法等、監督員立会いの上確認し、割

全体のバランスを見る。

した珪砂)および合成樹脂粉末を配

用する。

塗付け後 30 分以内に貼り付ける。

にてモルタル中によく押し込み圧着
割れの原因となるため、十分に注意

りを修正する。

行う。

より目地部に塗り込み、タイル表面
、乾き具合を見て目地鎖にて目地の


残材等は決して置いておかない。

場合は希塩酸(30倍溶液)を使用

本

(3) 45二丁掛タイル

- a . タイル貼施工の前日
- また、施工に先立ち適
- b . あらかじめ施工図・1
- し、割付ける。
- c . 仕上墨に基づき縦横
- d . タイル貼付モルタル
- ルタル混和材 (INA
- また、練混ぜられた
- e . タイルモルタルの一
- f . タイル貼り工法は、1
- 部にタイル厚の1/3
- 際、叩き込みが不十
- また、貼付け後の目
- g . 目地詰めはタイル張
- h . 目地詰めは目地専用
- 余分な目地材を水に
- i . 作業終了後は、必ず
- j . タイル洗いは原則と
- し、隣接仕上材に酸
- 酸洗い後は十分に水

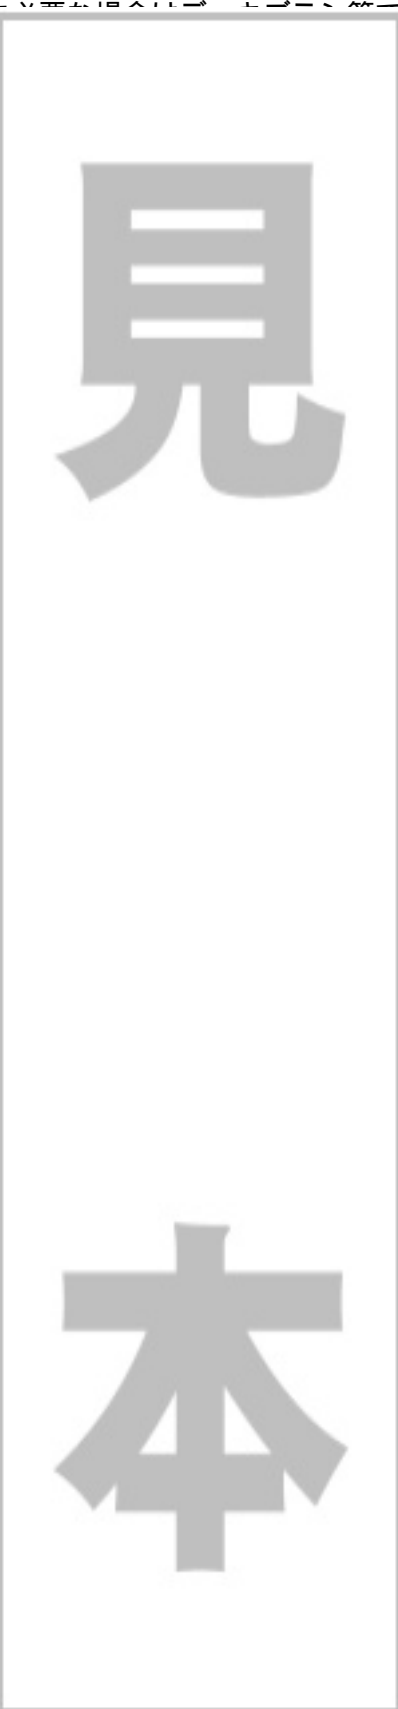

水洗いを行い、埃等を除去する。ま
布を行う。
り寸法等、監督員立会の上確認
全体のバランスを見る。
れた珪砂)・合成樹脂粉末およびモ
イルモルタルを使用する。
用する。
塗付け後 30 分以内に貼り付ける。
り付け後直ちに叩き板を用い、目地
らまでよく叩き込み圧着する。その
因となるため十分に注意する。
りを修正する。
行う。
目地部に塗り込み、タイル表面の
材等は必ず片づける。
場合は希塩酸 (30 倍溶液) を使用

(3) 外部床 100角タイル

- a . タイル貼施工の前日
- また、施工に先立ち適
- b . 予め施工図・仕上げ墨
- つける。
- c . 仕上墨に基づき縦横に
- d . タイル貼付モルタルは
- したタイルモルタルを
- また、練混ぜられたタ
- e . タイル貼付けモルタル
- によく叩き込み圧着す
- その際、叩き込みが不
- また、貼付け後の目地
- f . 目地詰めはタイル貼付
- g . 目地詰めは目地専用材料をよく練り合わせ、ゴム銀にて目地部に塗り込み、タイル表面の余
分な目地材を水に浸したスポンジで拭き取った後、乾き具合を見て目地鎖にて目地部を押さ
え仕上る。



洗いを行い、境等を除去する。
等、監督員立会の上確認し、割り
体のバランスを見る。
珪砂)および合成樹脂粉末を配合
する。
程度とし、床用タイルをモルタル中
原因となるため、十分に注意する。
を修正する。
う。

- h . 作業終了後は、必ず作業場所を整理整頓し、足場上に残材等は決して置いておかない。
- i . タイル洗いは原則として水洗いするが、汚れが著しい場合は希塩酸(30 倍溶液)を使用し、隣接仕上材に酸が付着しないように注意する。
酸洗い後は十分に水洗

(4) 外部床 150 角タイル

1) 貼り付けモルタル塗

- a . 加水混練したモルタルを
- b . 下地モルタルへの
- c . 貼り付けモルタルを塗り、タイル貼り付け終了

2) タイル貼り付け

- a . タイル表面は施釉しているため、注意する。(製品梱包に注意)
- b . タイルは水系を基準として、裏面に水を吸わせるように叩き込みを行う。
- c . 貼り付けモルタルが乾いたものは、

3) 微調整作業

- a . 貼り付け後、全体を調整し、40 分以内にする

見

力を加えながら塗りつける。

とする。

貼り付けモルタルを塗ってからタイルを積とする。

貼付時に色調が一方に偏らぬように注意する。

タイルの裏面に十分廻るように叩き込みを行う。

タイルの裏面に水を吸わせるように叩き込みを行う。また、タイルの食い込みが悪くなった場合は、タイルの食い込みが悪くなった場合に塗りつけ直しを行う。

タイルの修正を行う。修正は貼り付け後

本